

# Montage Handleiding Serie ST01

Nisdeur Serie ST01100 + Dichtingen (page 2-5)  
ST01120 + Dichtingen (page 6-9)  
ST01150 (page 10-15)  
ST01200 (page 16-21)  
ST01250 (page 22-28)



**VAN RIJN PRODUCTS**




Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.


### BELANGRIJKE MEDEDELING


Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.


Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

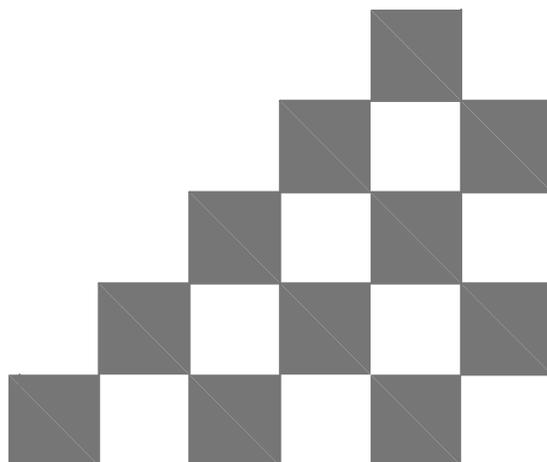


### ST01100 + Dichtingen

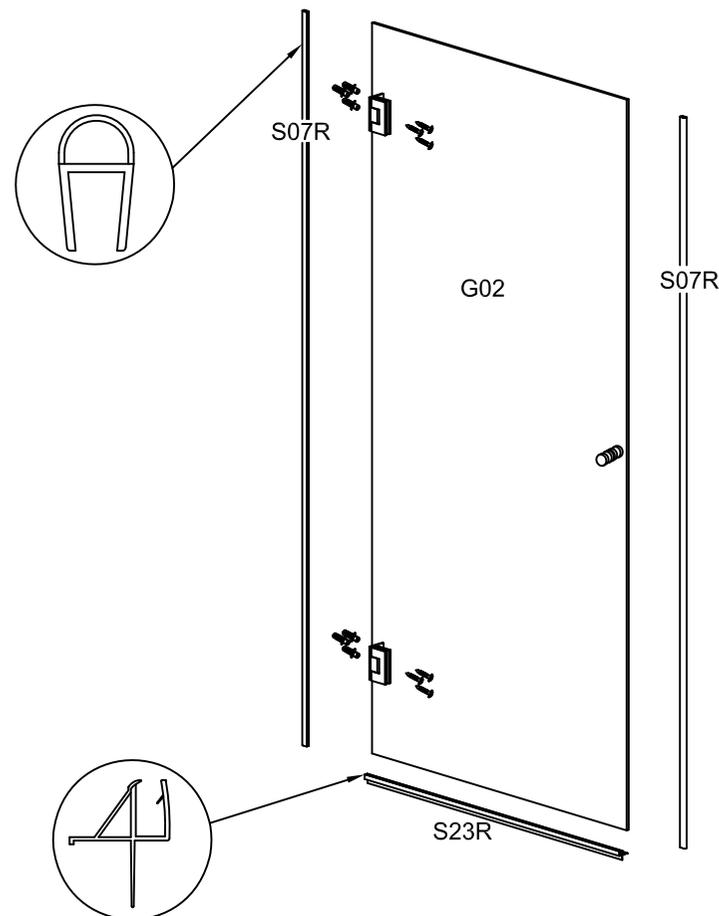



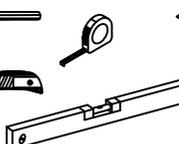
<p>S24H</p> 	<p>S25H</p> 
<p>1x</p>     	<p>2x</p>     

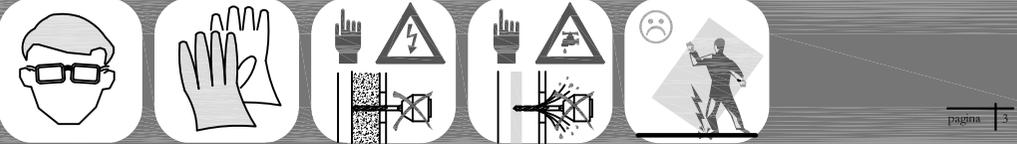



### ST01100 + Dichtingen

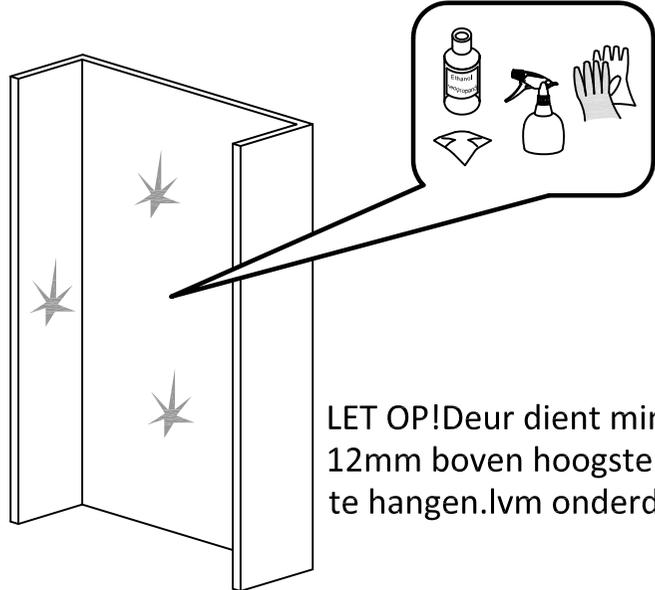

LET OP! Deur dient minimaal 12mm boven hoogste punt rijj te hangen. lvm onderdichting.

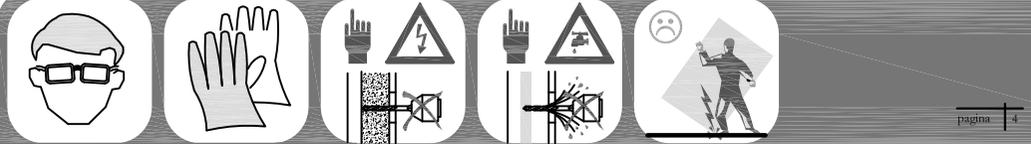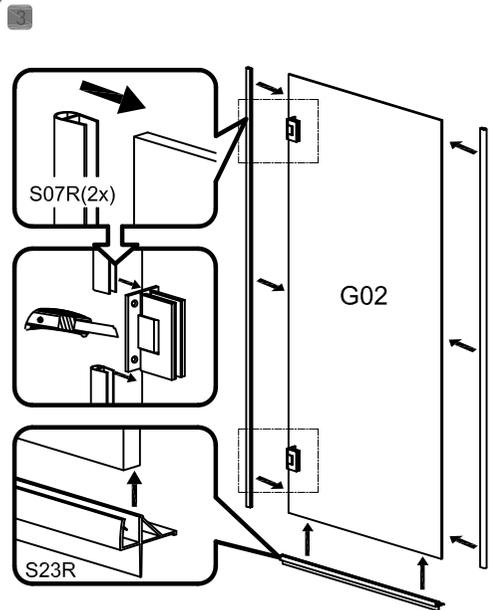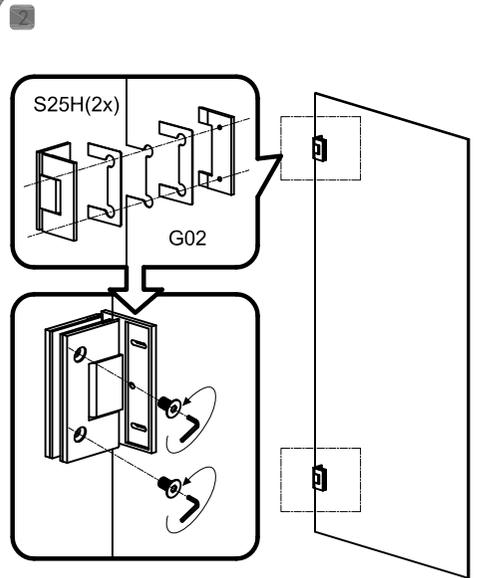


### ST01100 + Dichtingen

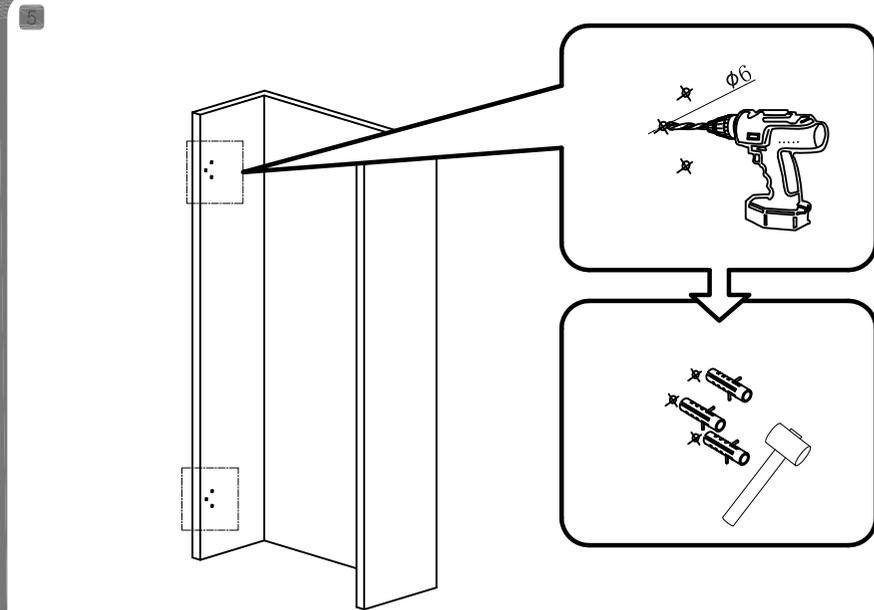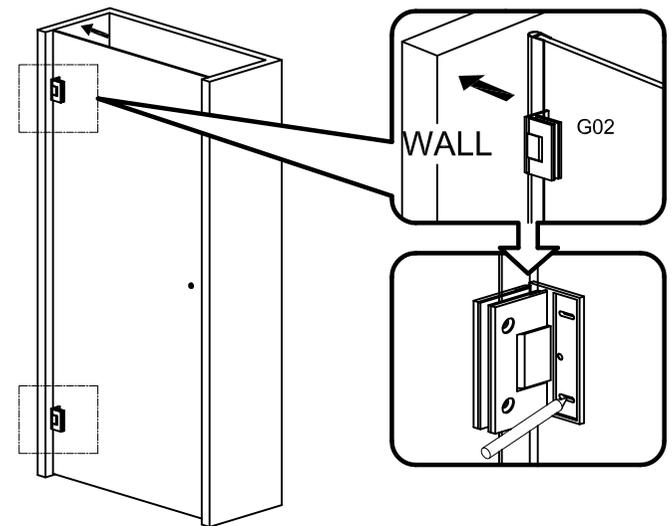




### 6 ST01100 + Dichtingen

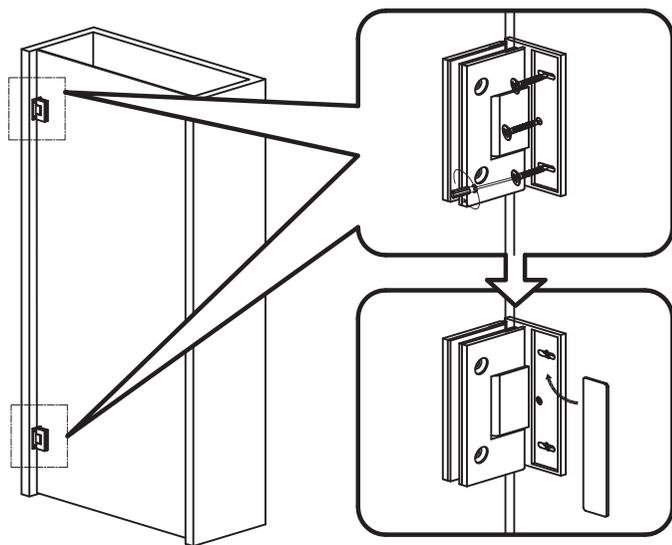


7

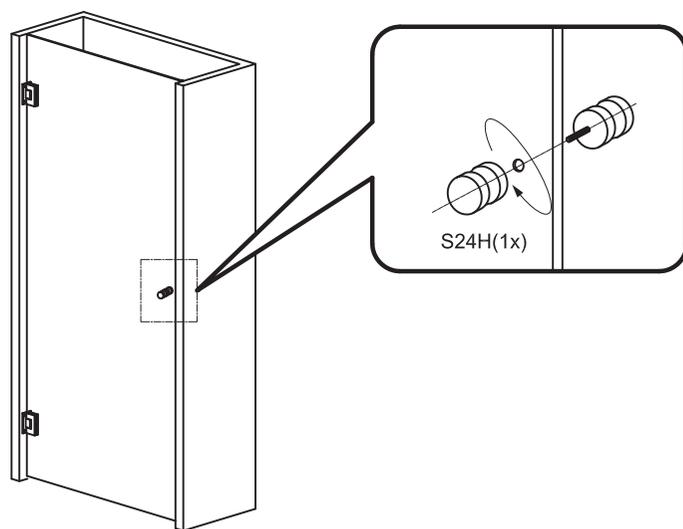


### ST01100 + Dichtingen


ST01LP10080

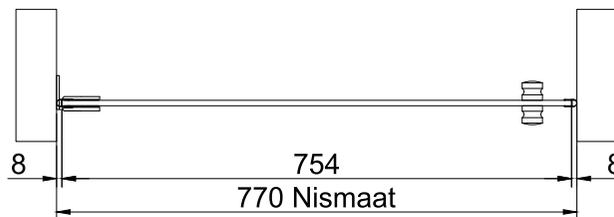


ST01LP10090

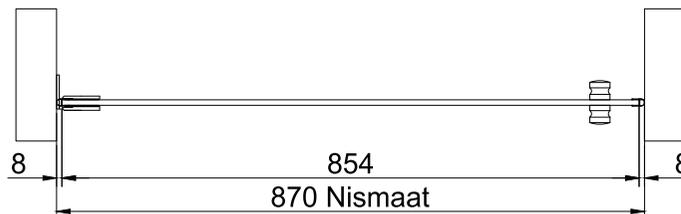


ST01LP100100

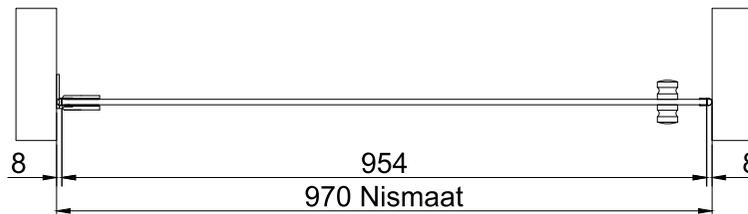


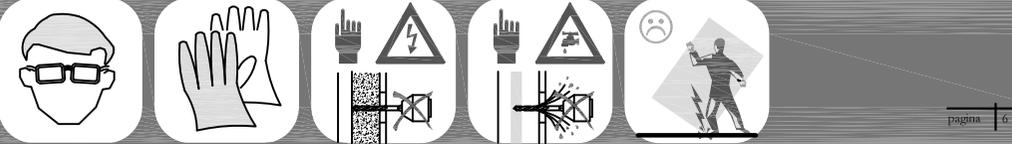





### ST01120 + Dichtingen

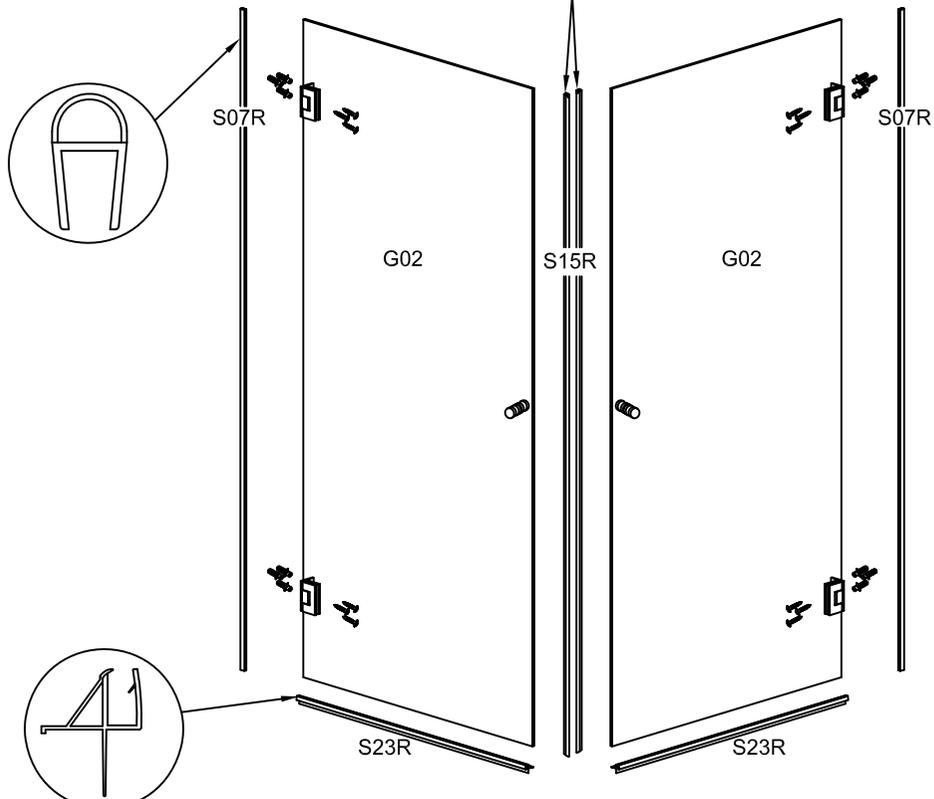


<p>S24H</p> <p>2x</p>	<p>S25H</p> <p>4x</p>
<p>Ø6</p> <p>Rubber Mallet</p> <p>ontvetter aceton</p>	


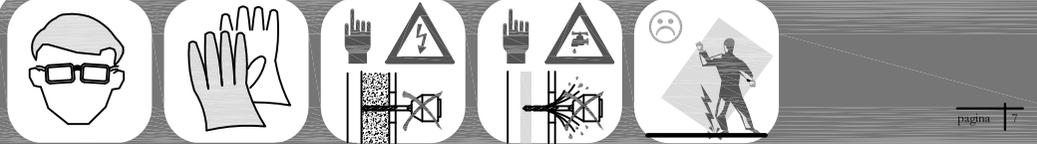


### ST01120 + Dichtingen

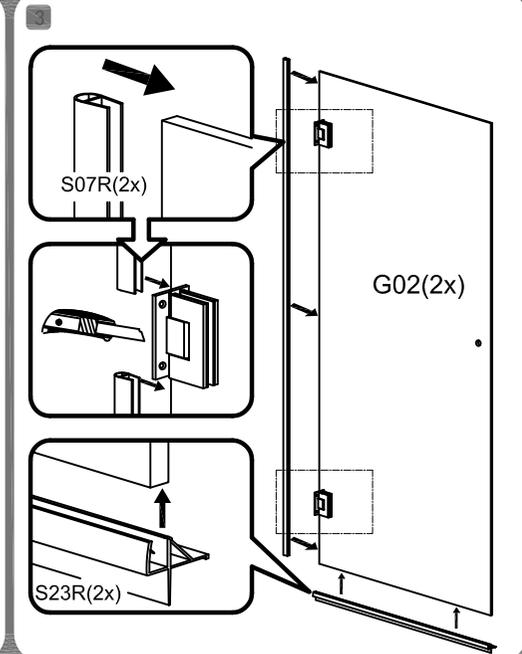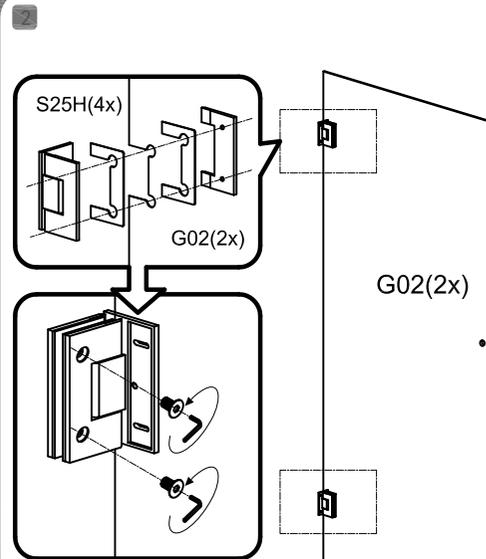
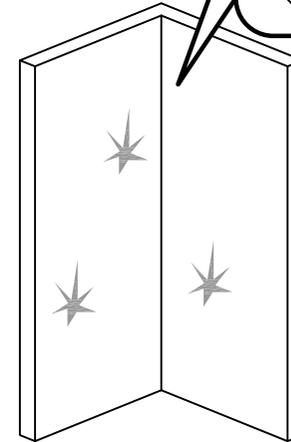
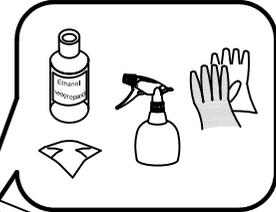


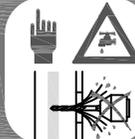



### 4 ST01120 + Dichtingen

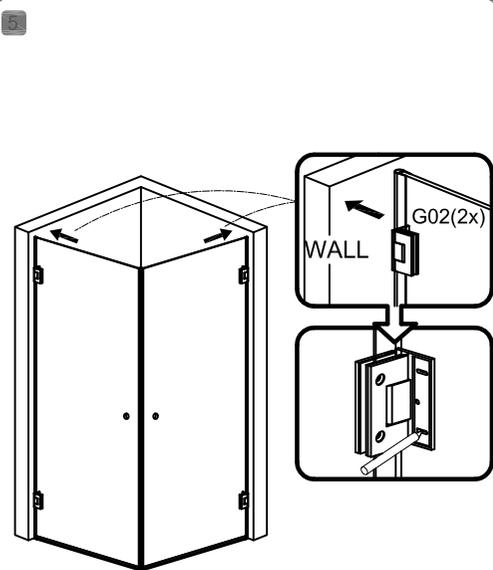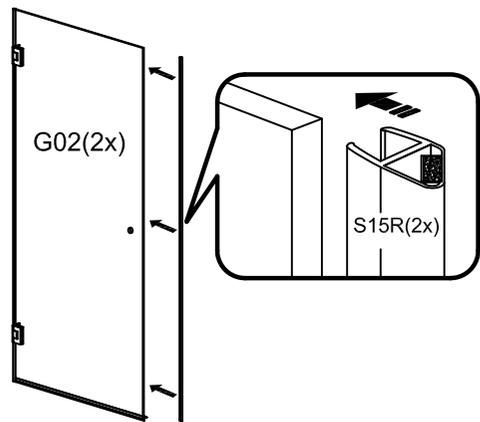

LET OP: Deur dient minimaal 12mm boven hoogste punt vrij te hangen!!

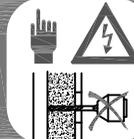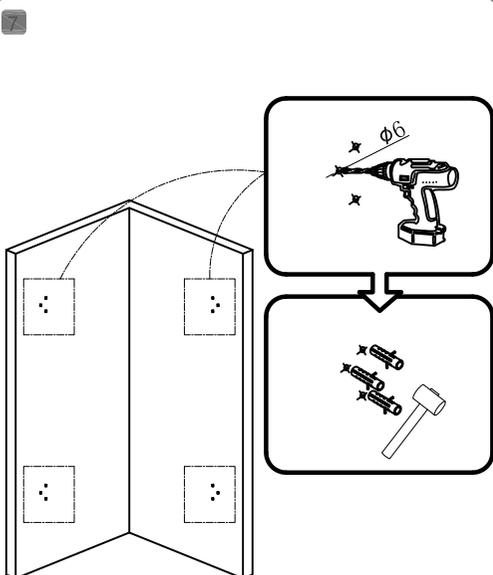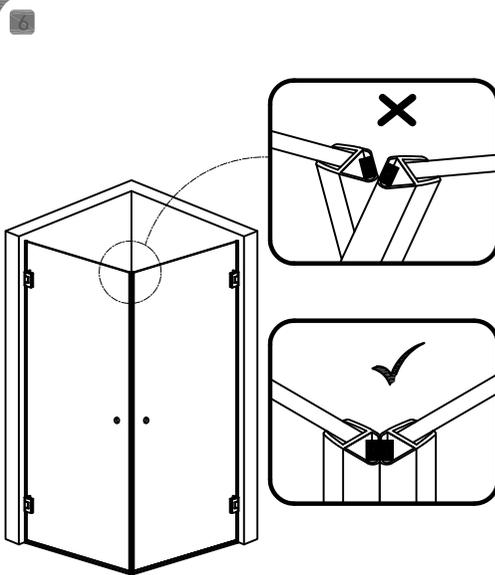


### 5 ST01120 + Dichtingen

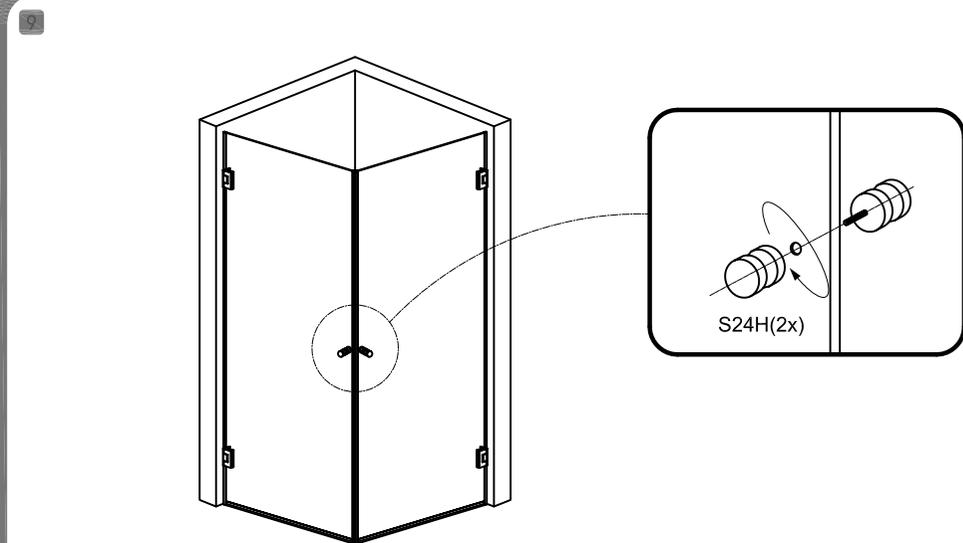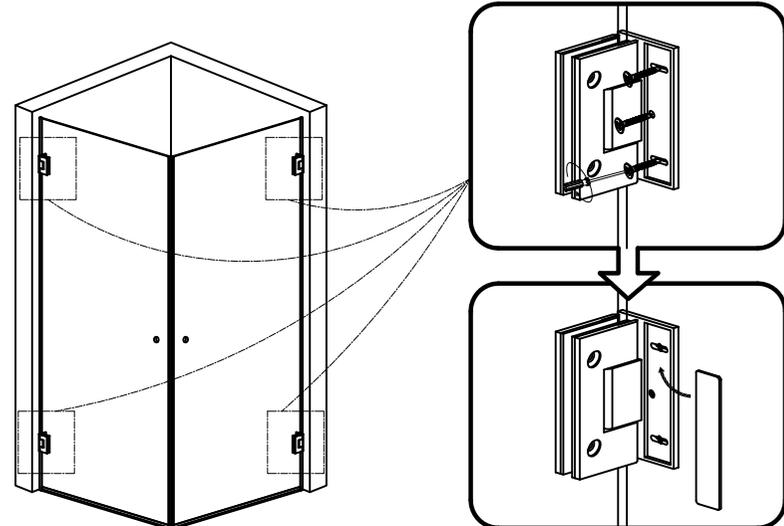


# ST01120 + Dichtingen

VOORBEELD

ST01LP10080

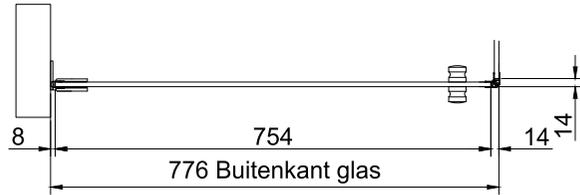


ST01LP10090

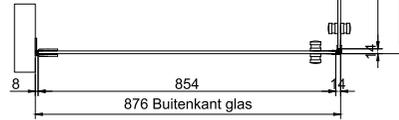


ST01LP10090




ST01LP10090

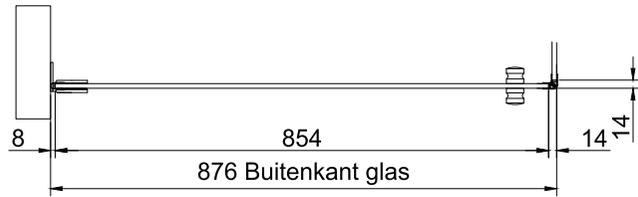


ST01LP100100

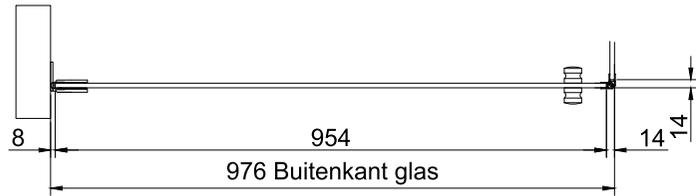




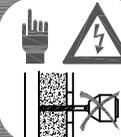


### ST01150

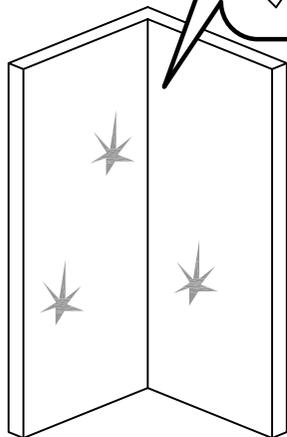


2

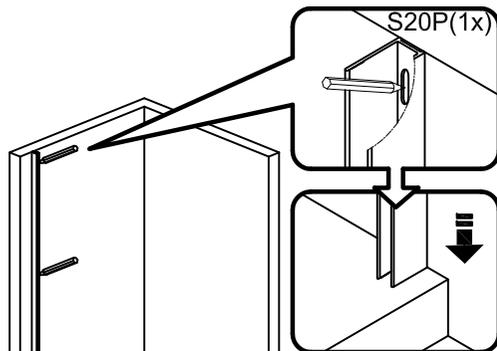


3

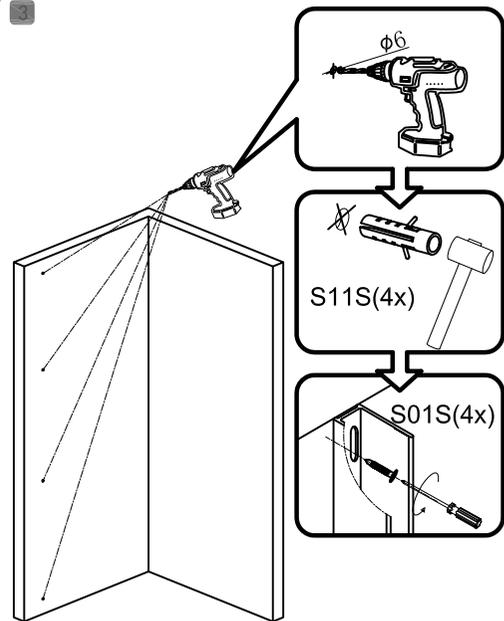


4

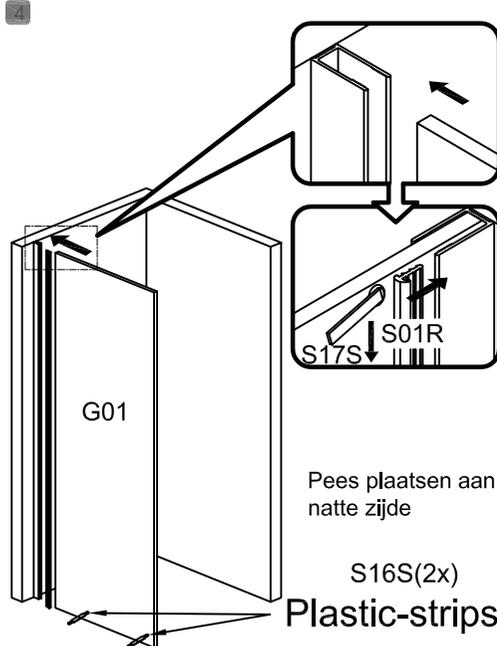


### ST01150

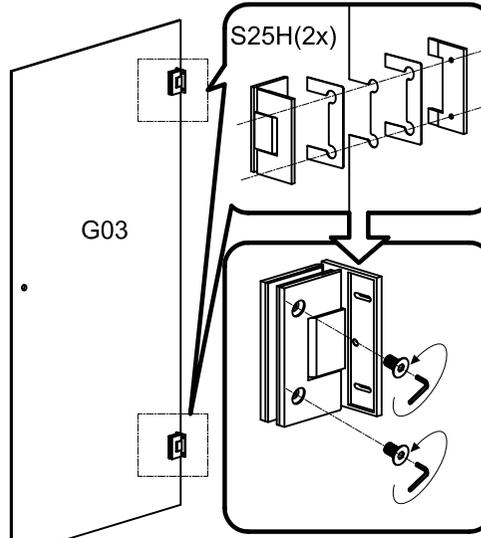


6

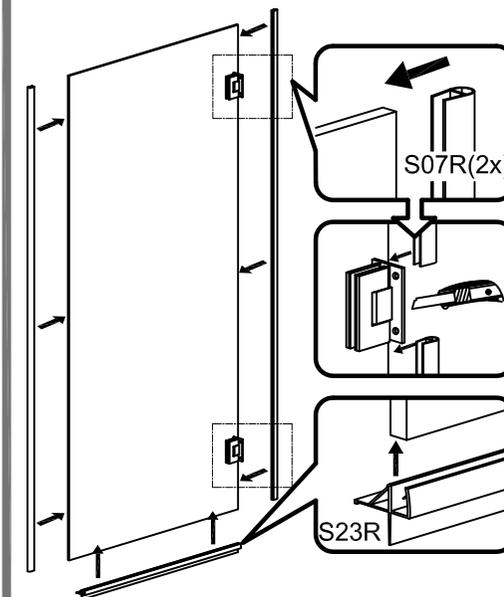


7




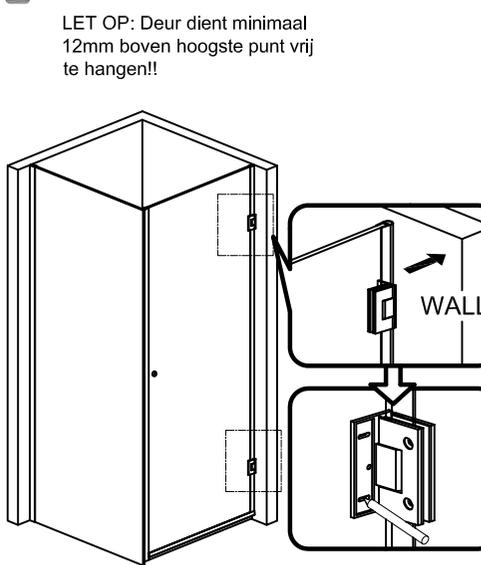


8



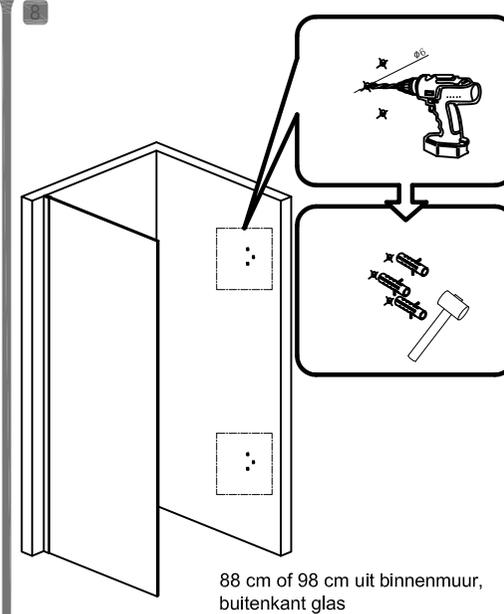


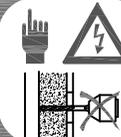

13 ST01150

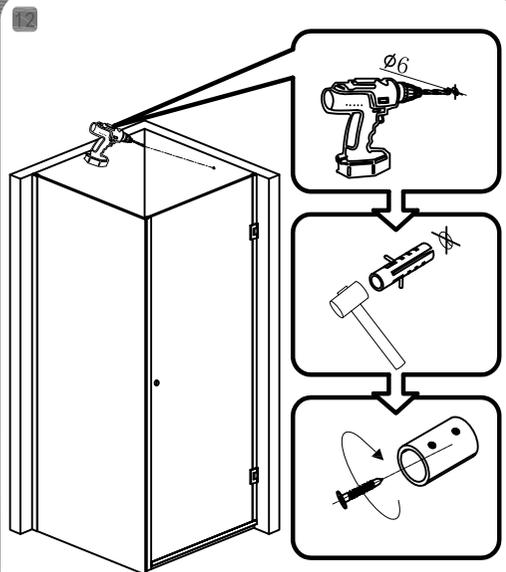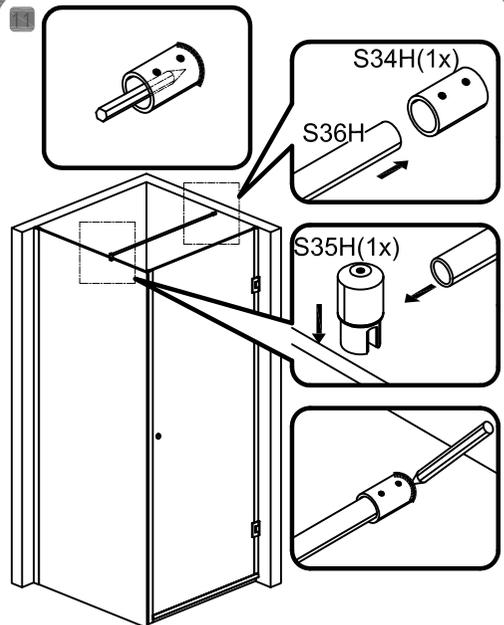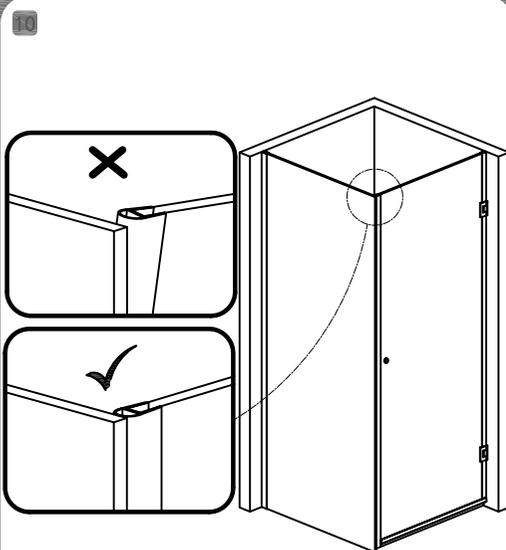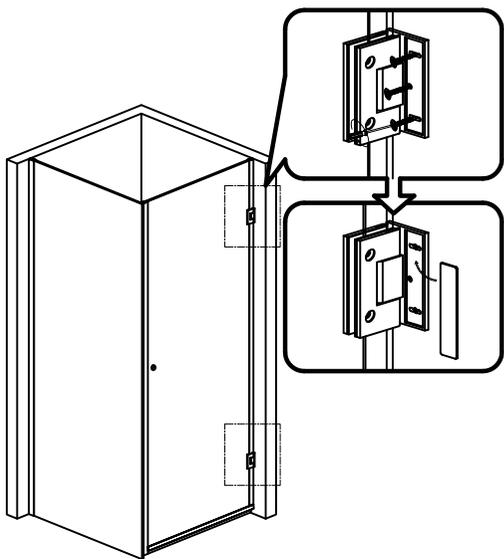


14 ST01150

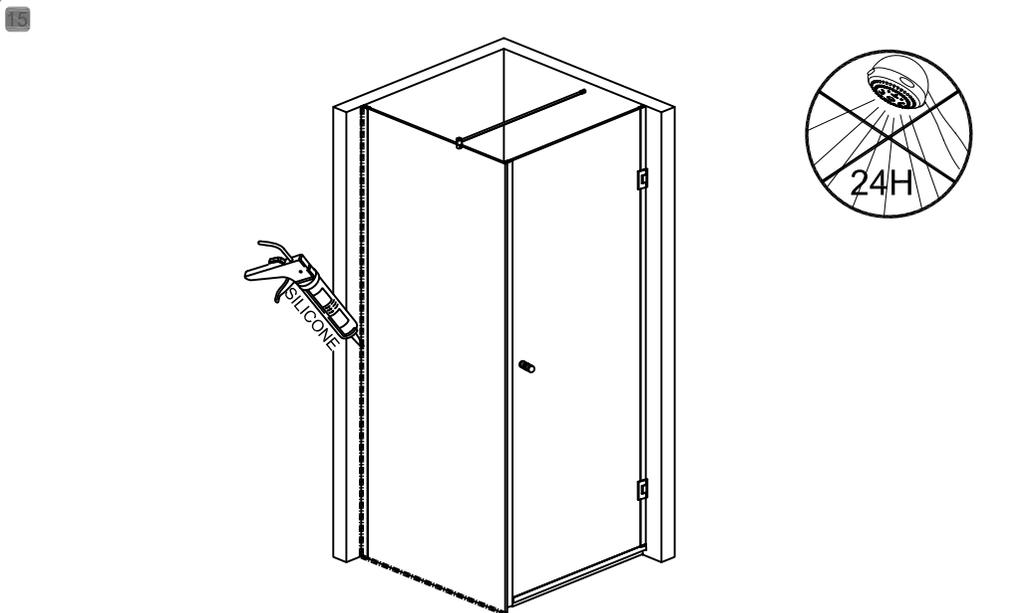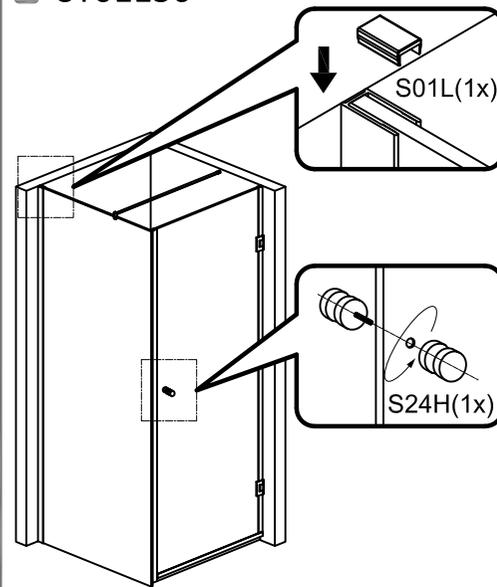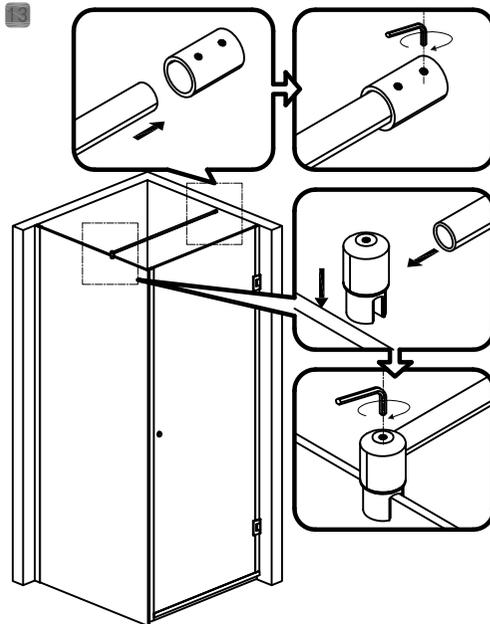


# ST01150

VOORBEELD


ST01LP10090

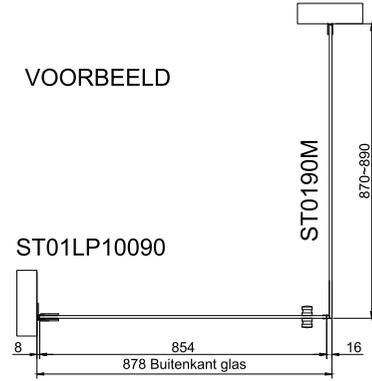



ST01LP10080

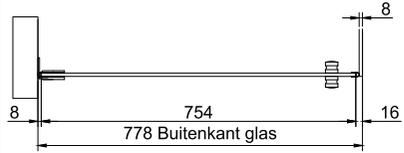


ST01LP10090

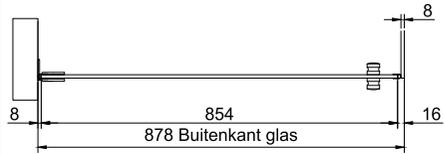




ST01LP100100

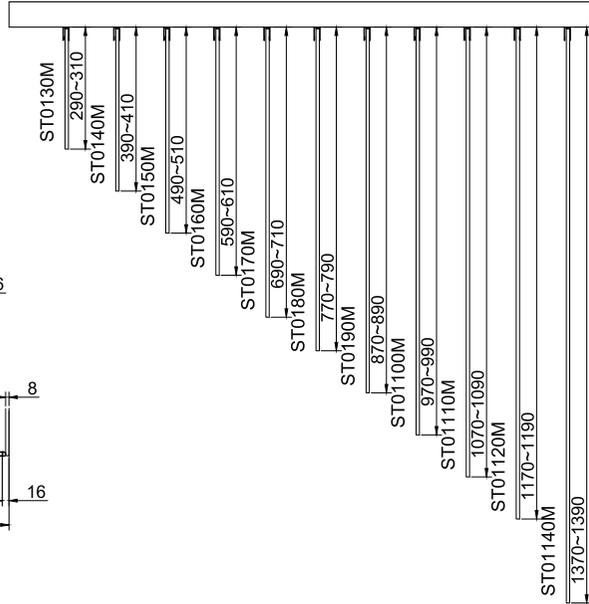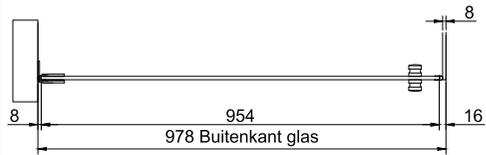


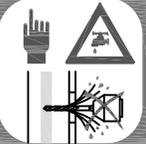


# ST01200





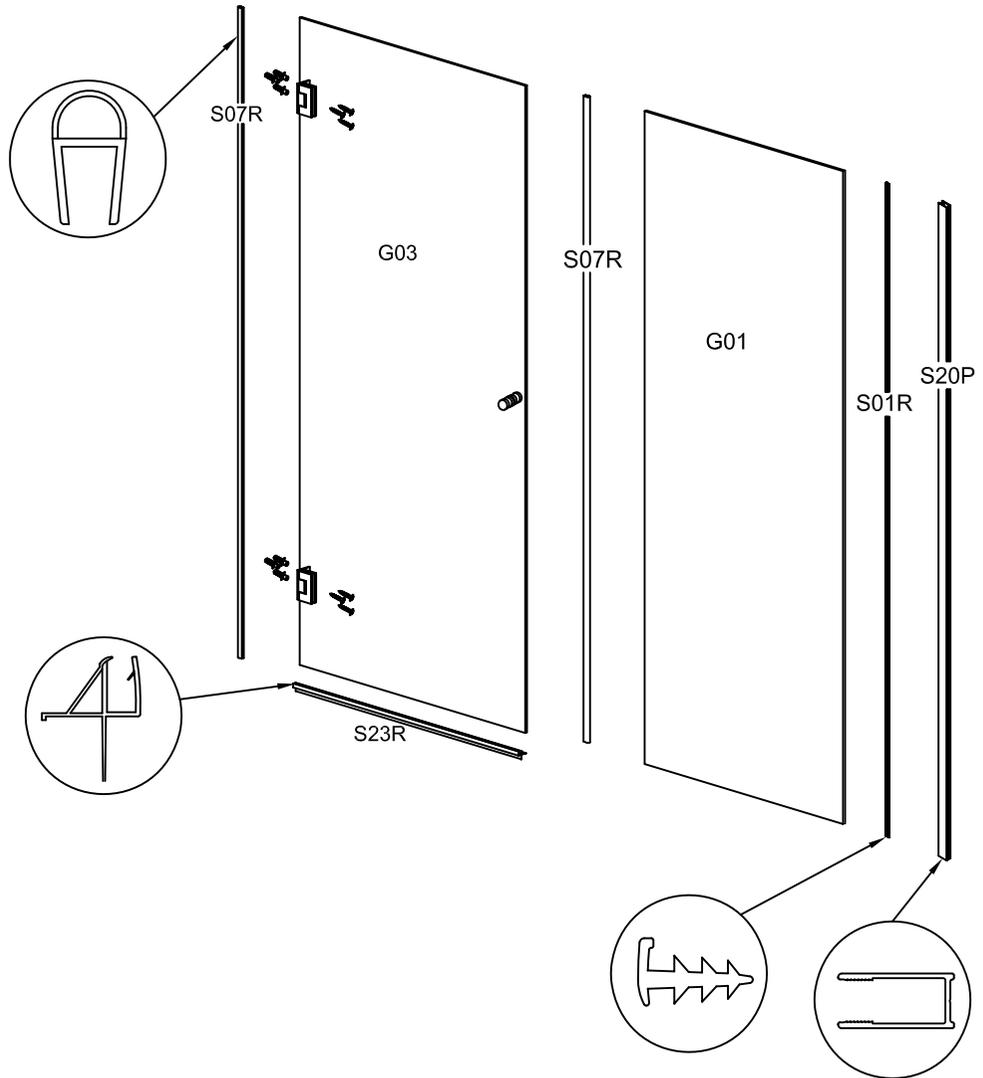


S24H  1x	S25H  2x	S01L  1x	S01S  4x	S11S  4x
S16S  4x	S17S  1x	S19S  2.5 1x		



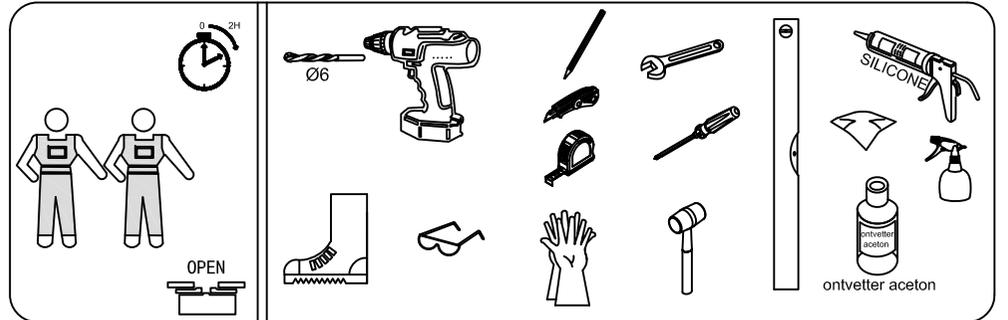


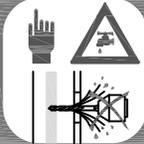


### ST01200

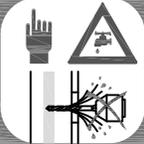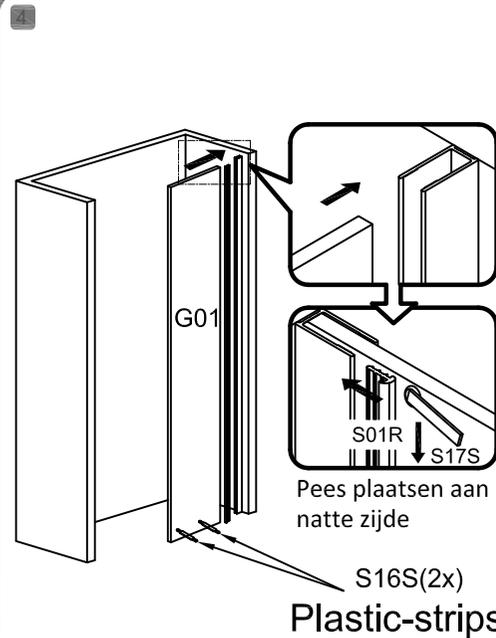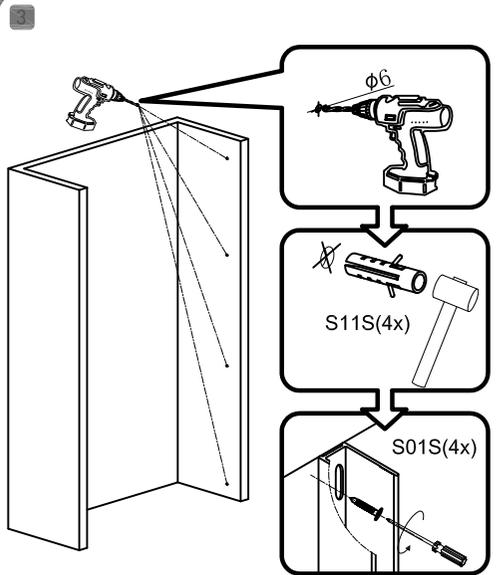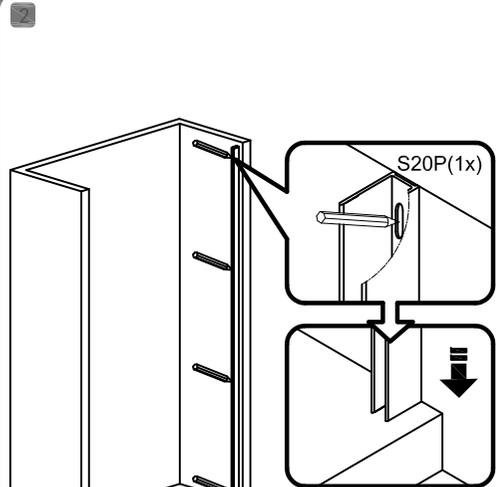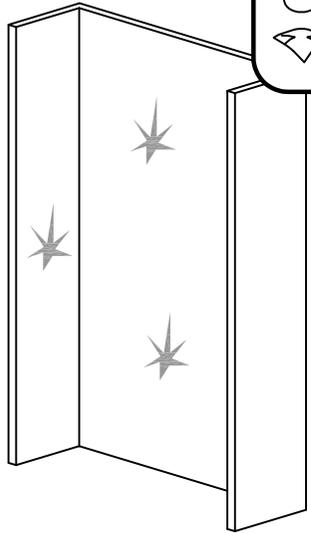

### ST01200

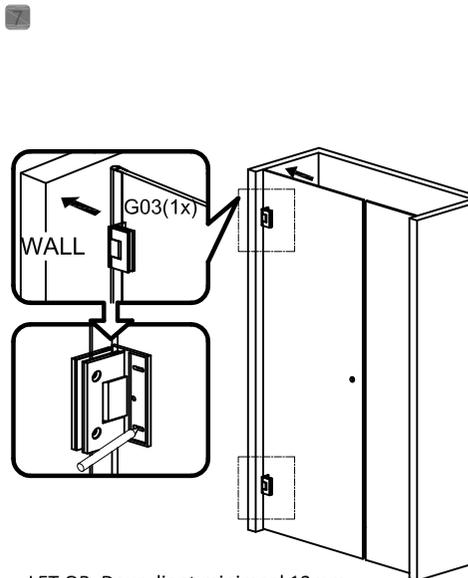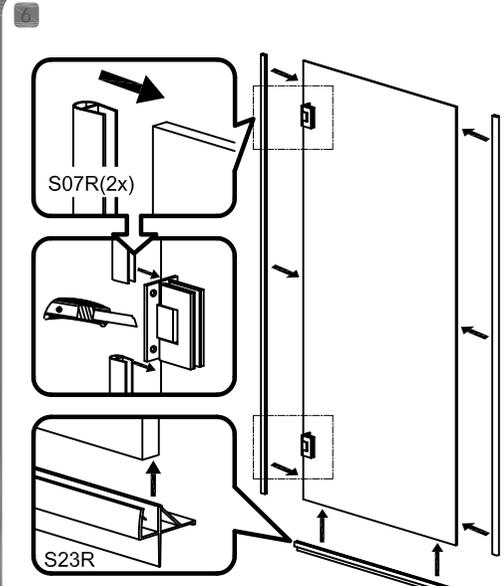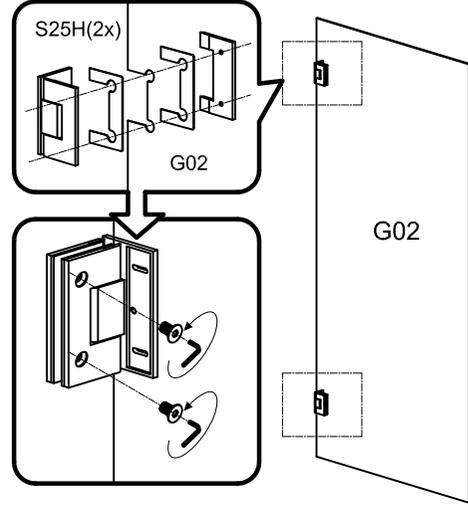


LET OP: Deur dient minimaal 12mm boven hoogste punt vrij te hangen!!

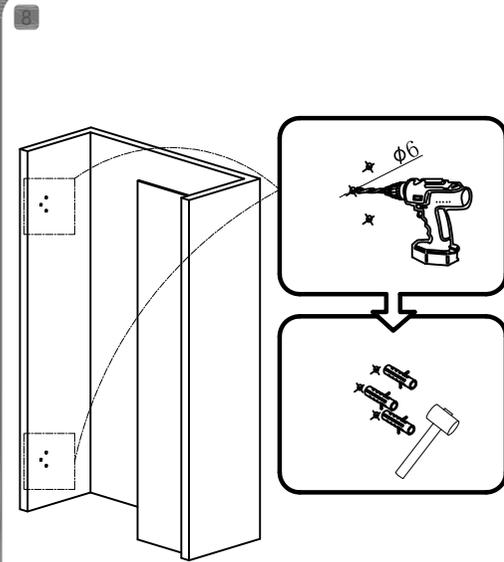






9 ST01200

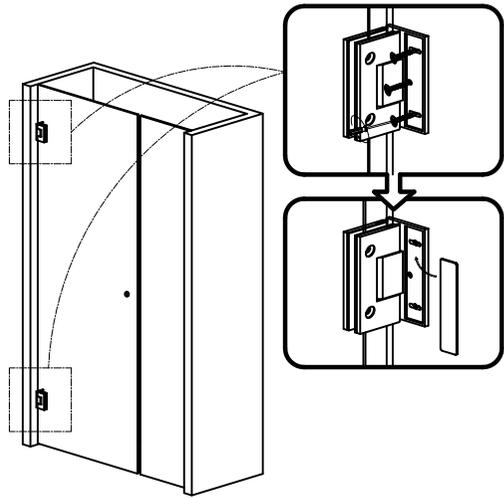

10

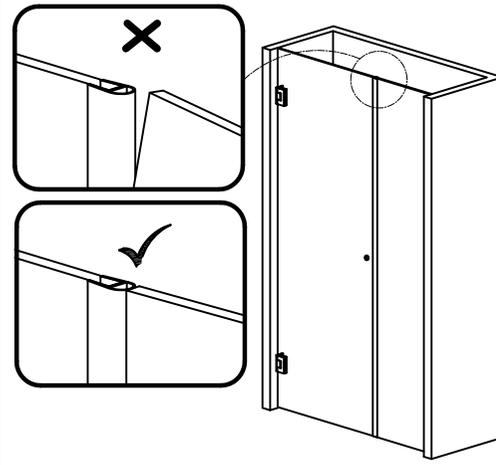


11

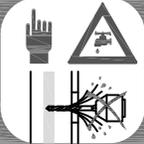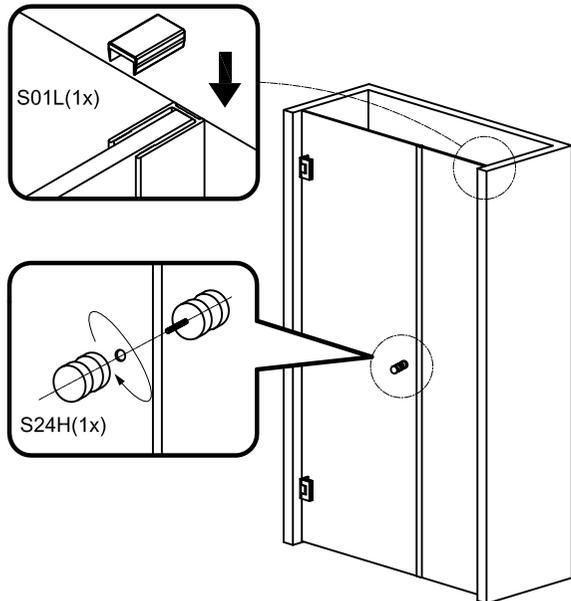

ST01200


Stabilisatiestang plasstsen vanaf wand 700mm.

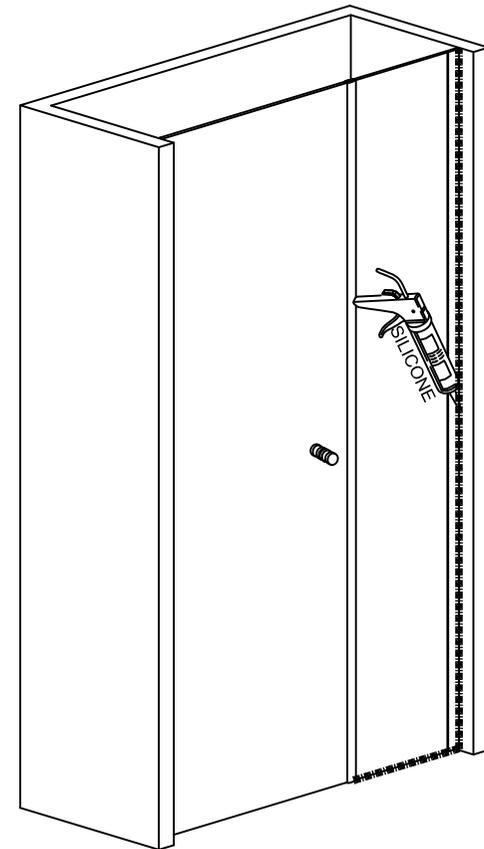


ST01200

VOORBEELD


ST01LP10090

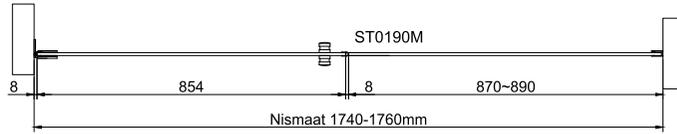



ST01LP10080





ST01LP10090





ST01LP100100

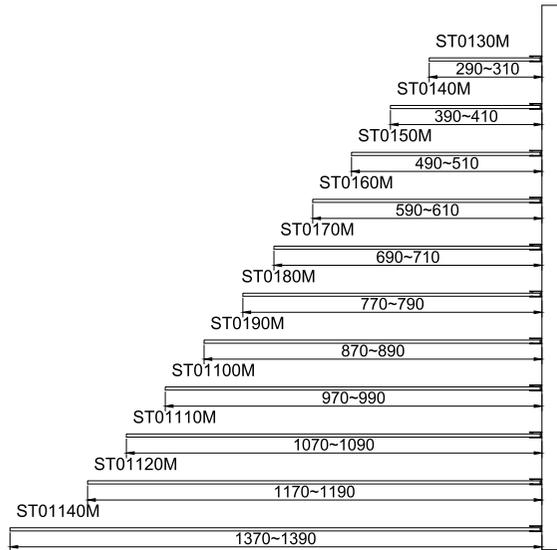


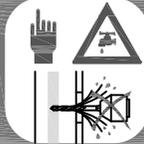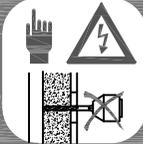


# ST01250

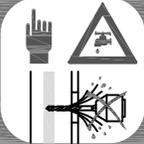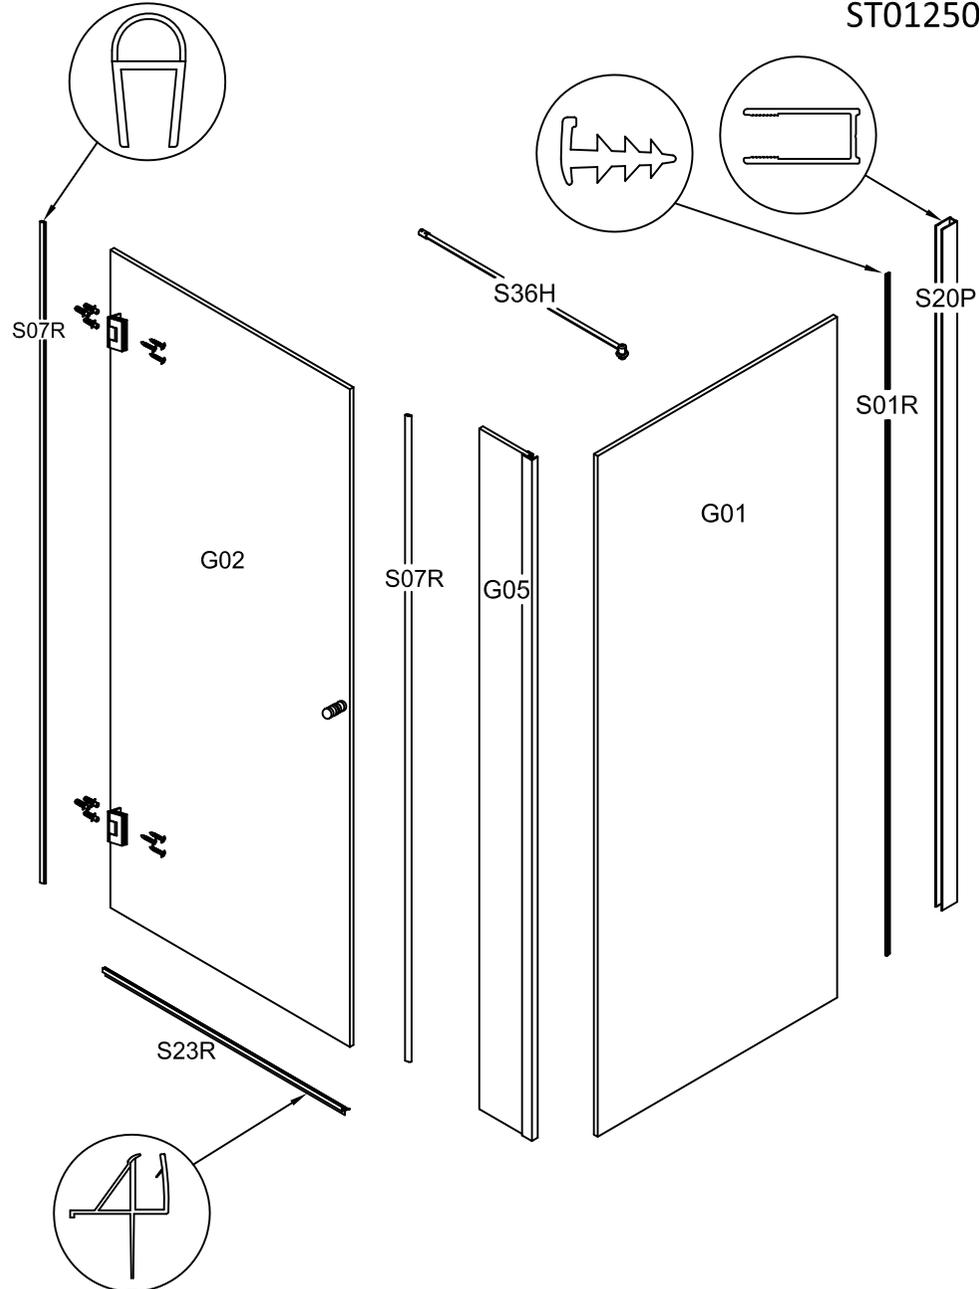


S24H  1x	S25H  2x	S34H  1x	S35H  1x	S01L  1x
S02L  1x	S01S  1x	S11S  4x	S16S  4x	S17S  2x
S19S  1x				



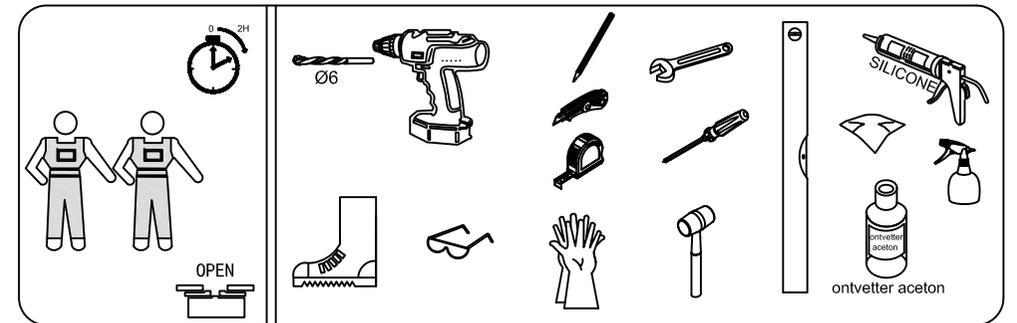


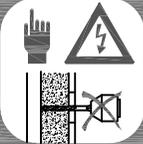





### ST01250

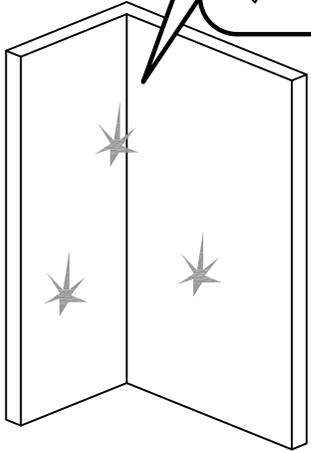




2

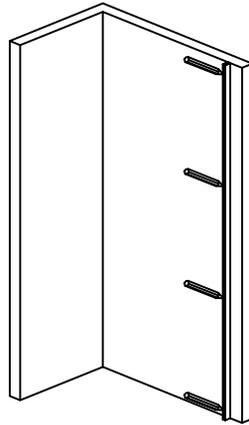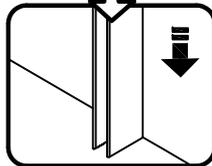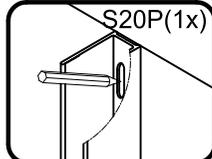


3

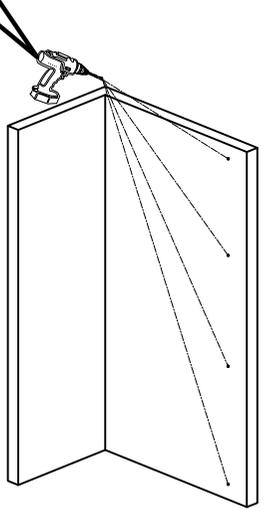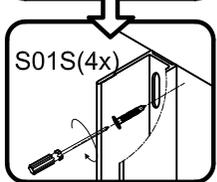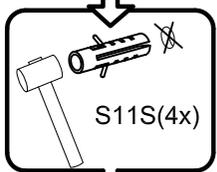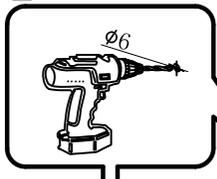

4

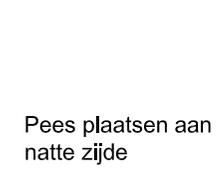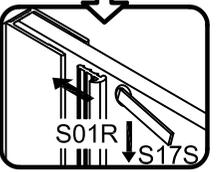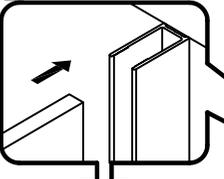






Plastic-strips

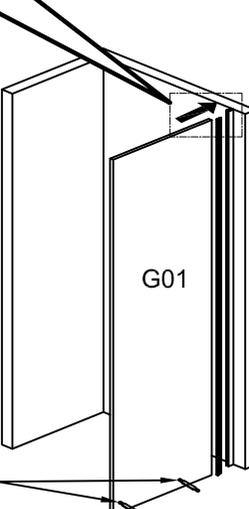




Pees plaatsen aan natte zijde







### ST01250

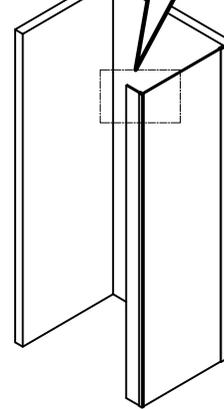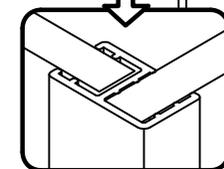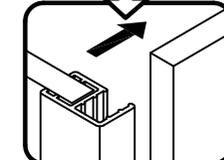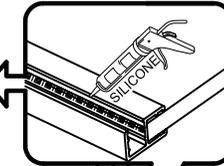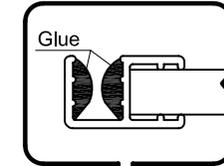




5

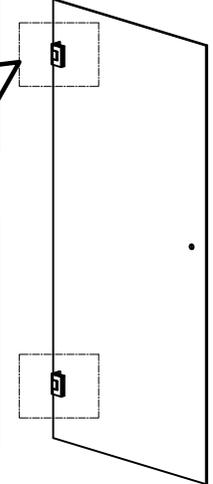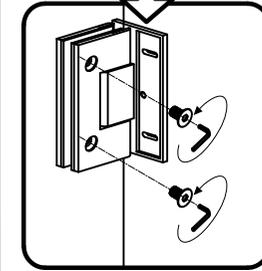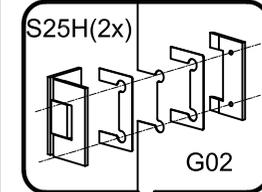


7

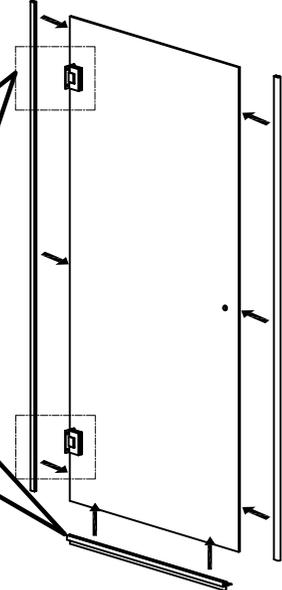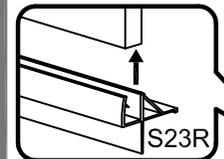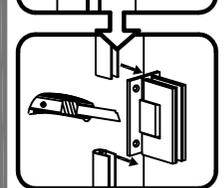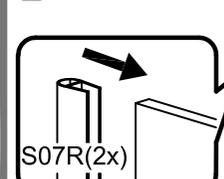


8

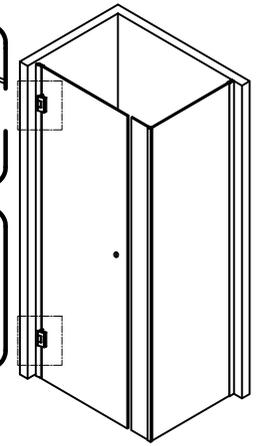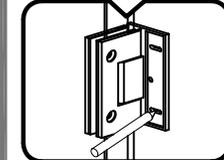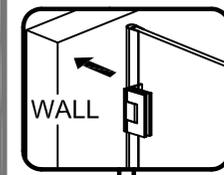


LET OP: Deur dient minimaal 12mm boven hoogste punt vrij te hangen!!

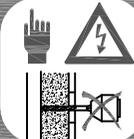


9 ST01250

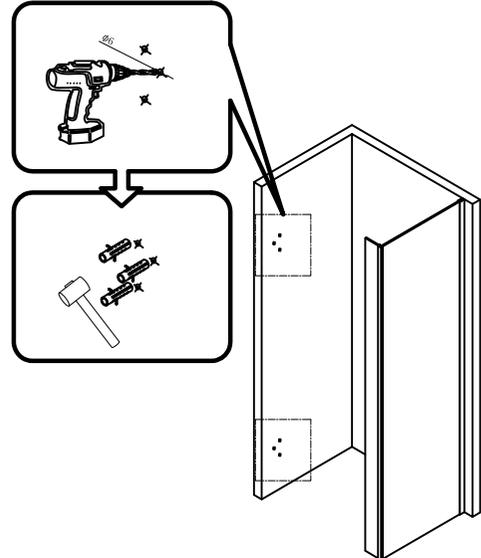



10

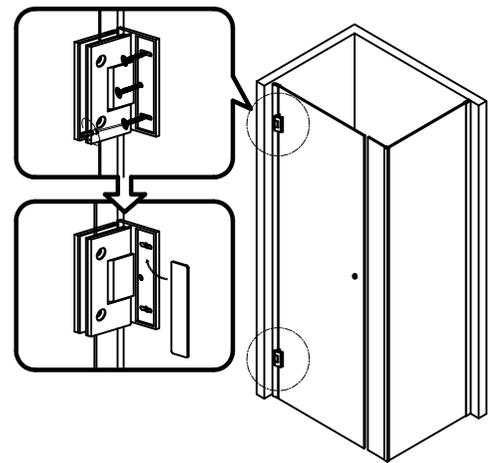


11

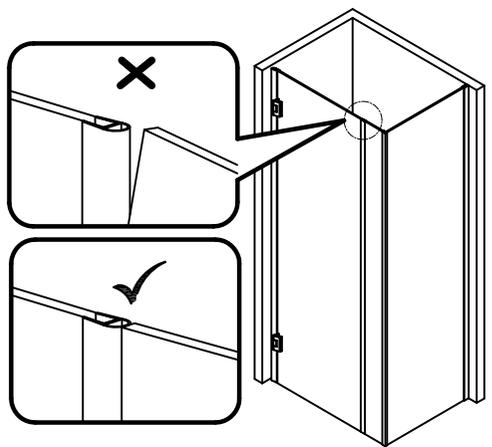


12

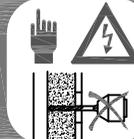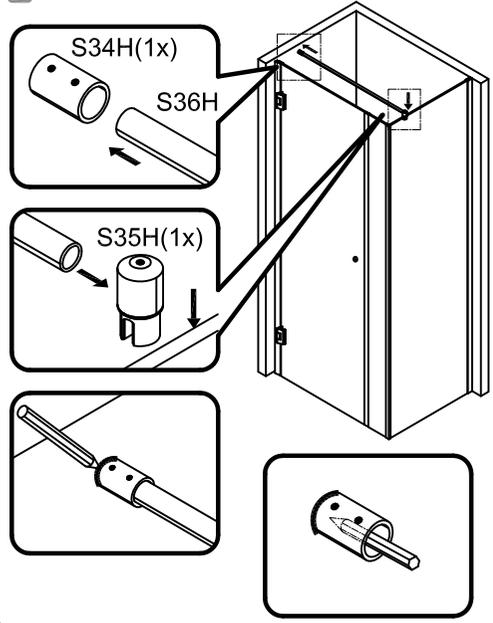


13 ST01250

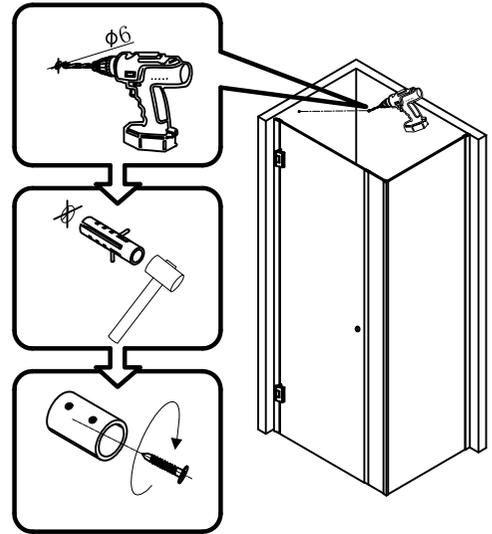


14

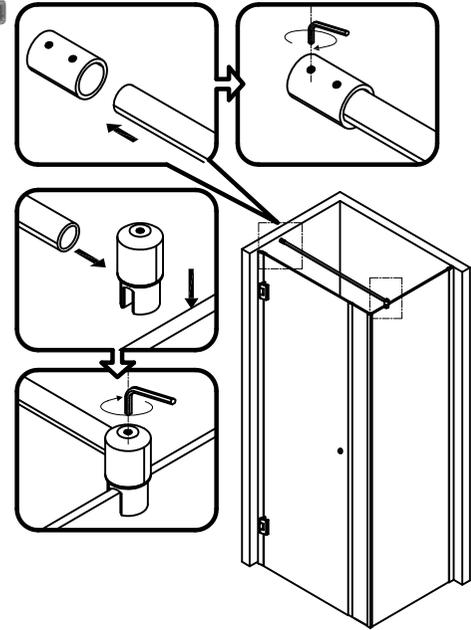


15



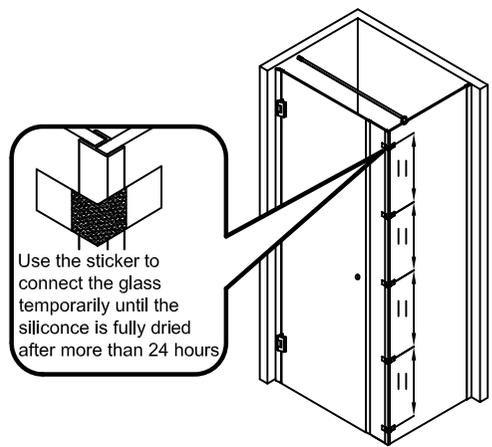


16

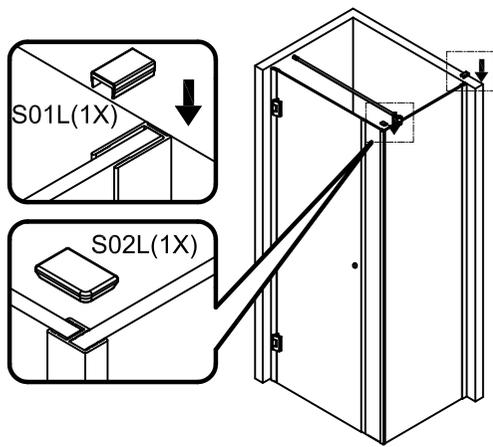

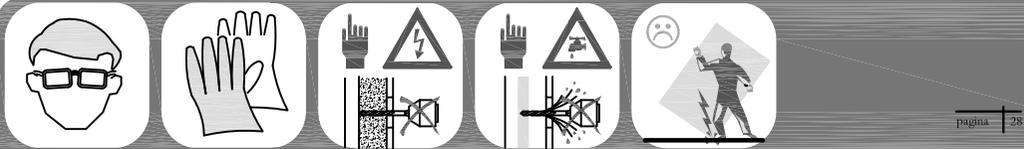


ST01250

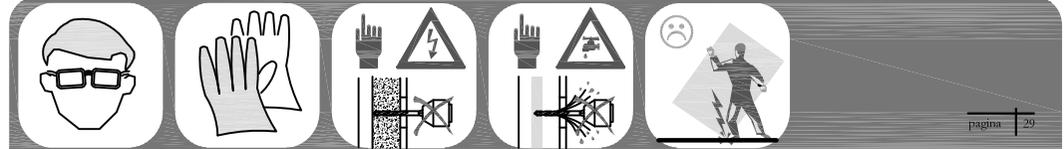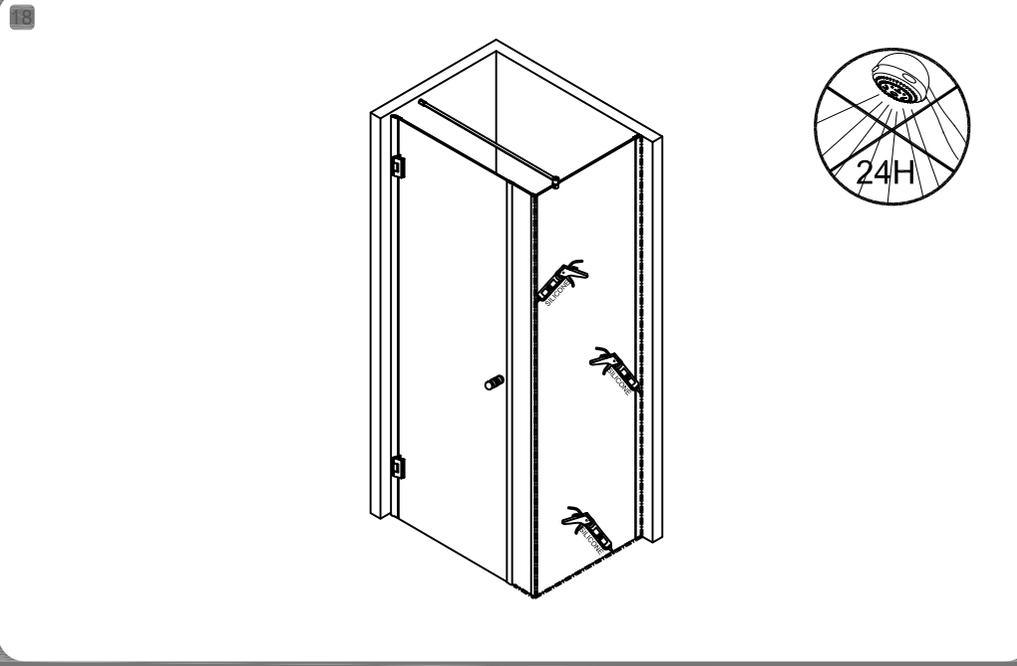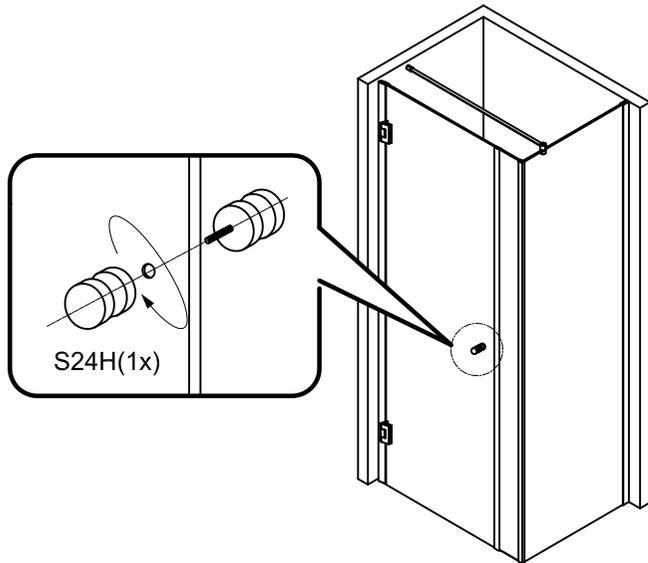


## INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.


Afhankelijk van het gekochte product blijven er mogelijk onverdelen over.

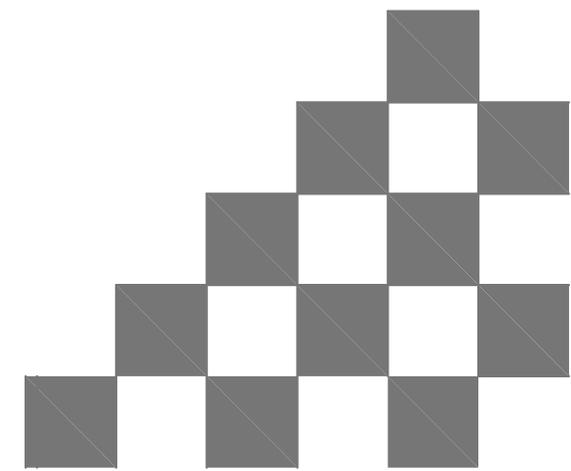


ST01250

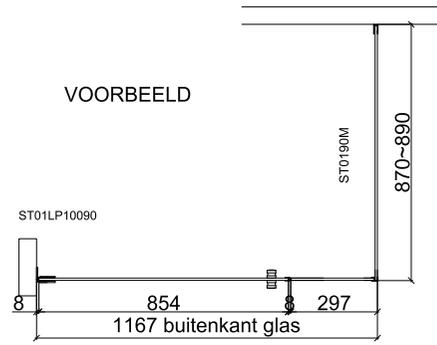

ST01LP10080

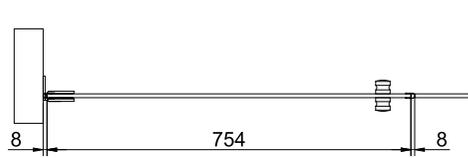

ST01LP10090

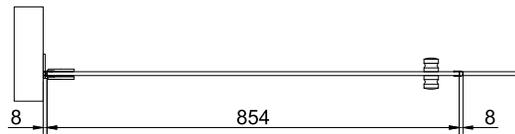

ST01LP100100

