


Montage Handleiding Serie ST04100

Enkele deur Serie-ST04100



VAN RIJN PRODUCTS

ST04100100

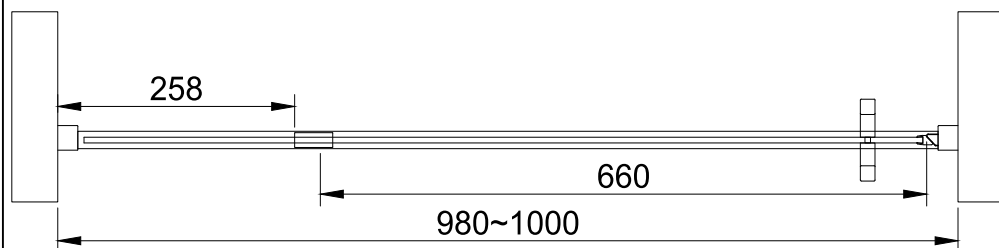

- | | |
|---|---|
| ☐ TIMELESS | ☐ VOORZIJD |
| ☐ SPIEGEL | ☐ ACHTERZIJD |
| ☒ HELDER GLAS | ☐ VOORZIJD |
| ☐ SATIJN GLAS | ☐ ACHTERZIJD |
| ☐ MIRASTAR GLAS | ☐ SPIEGELZIJD VOORZIJD |
| ☐ OPTI WHITE GLAS | ☐ BEDRUKT VOORZIJD |
| ☐ CREPI GLAS | ☐ VOORZIJD |
| ☐ GESTRAALD GLAS | ☐ ACHTERZIJD |
| ☐ MASTERRAY | |
| ☐ MASTERCARRE | |
| ☐ MASTERPOINT | |
| ☐ MASTERLIGNE | |
| ☐ GRIJS ROOKGLAS | |
| ☐ BRONS ROOKGLAS | |

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJD ☐ ACHTERZIJD




CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST04100100	MZ

☒ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING

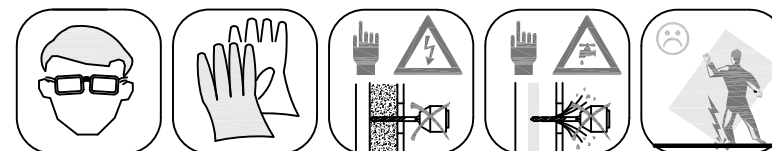



Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING


Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

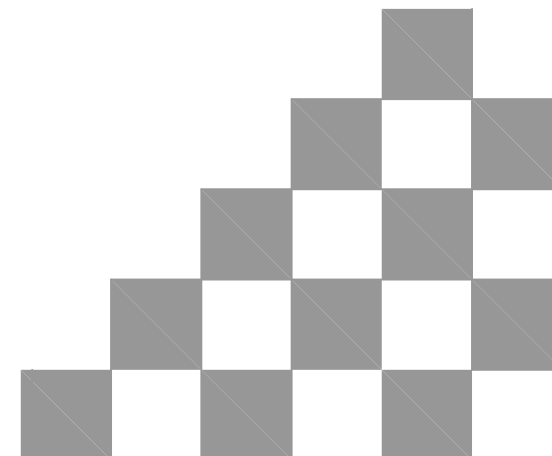

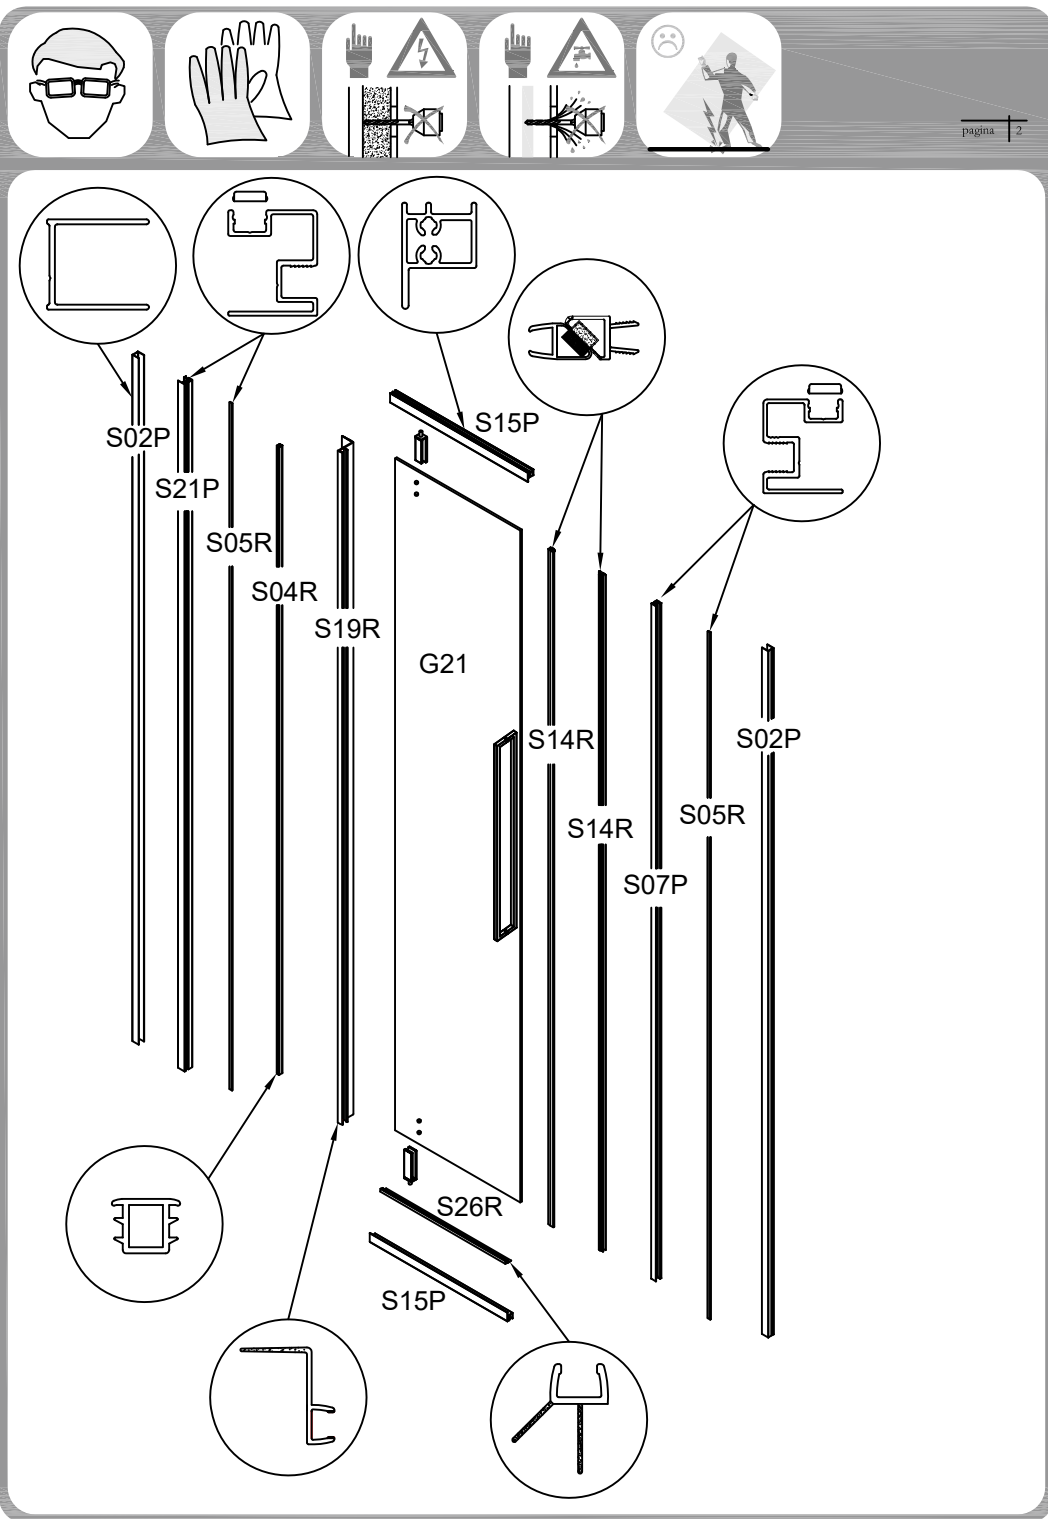

ST0410090

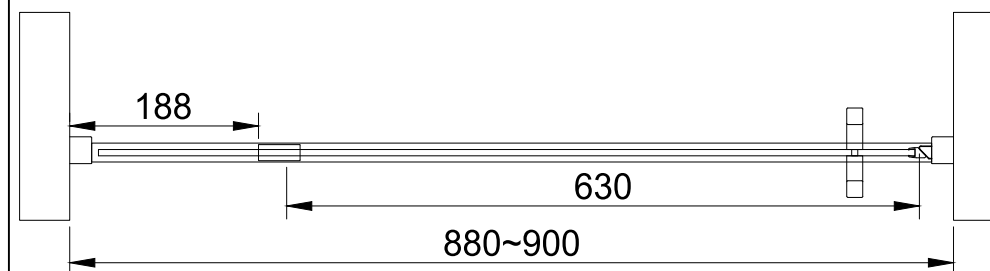

- ☐ TIMELESS
- ☐ SPIEGEL
- ☒ HELDER GLAS
- ☐ SATIJN GLAS
- ☐ MIRASTAR GLAS
- ☐ OPTI WHITE GLAS
- ☐ CREPI GLAS
- ☐ GESTRAALD GLAS
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ VOORZIJDE
- ☐ ACHTERZIJDE

- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJDE
- ☐ ACHTERZIJDE




VAN RIJN
PRODUCTS

CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST0410090	MZ

ST0410080

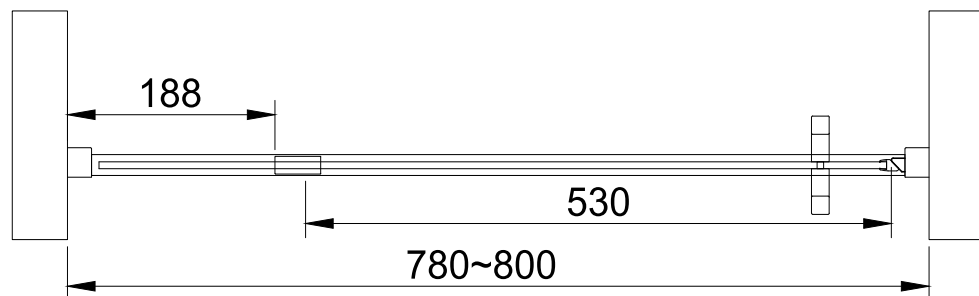

- ☐ TIMELESS
- ☐ SPIEGEL
- ☒ HELDER GLAS
- ☐ SATIJS GLAS
- ☐ MIRASTAR GLAS
- ☐ OPTI WHITE GLAS
- ☐ CREPI GLAS
- ☐ GESTRAALD GLAS
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD

- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD



Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl







CE-keurmerk onder


Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST0410080	MZ






☒ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING



pagina 3

S05H  2x	ST04GREEP  1x	S05L  2x	S06L  2x	S10S  6x
S03S  8x	S09S  6x	S11S  6x	S19S  1x	S19S  1x

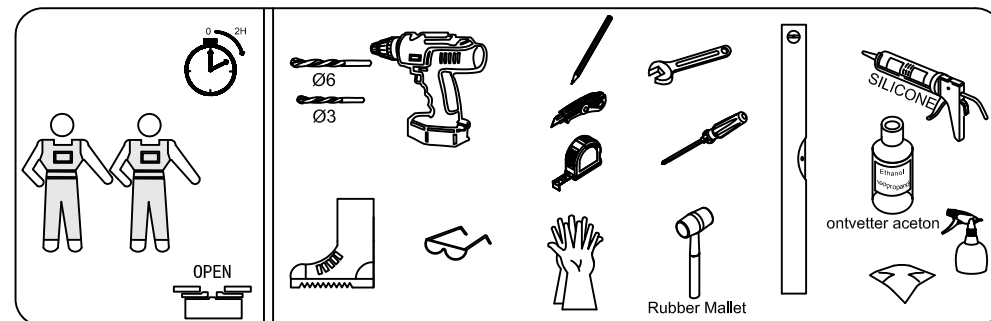

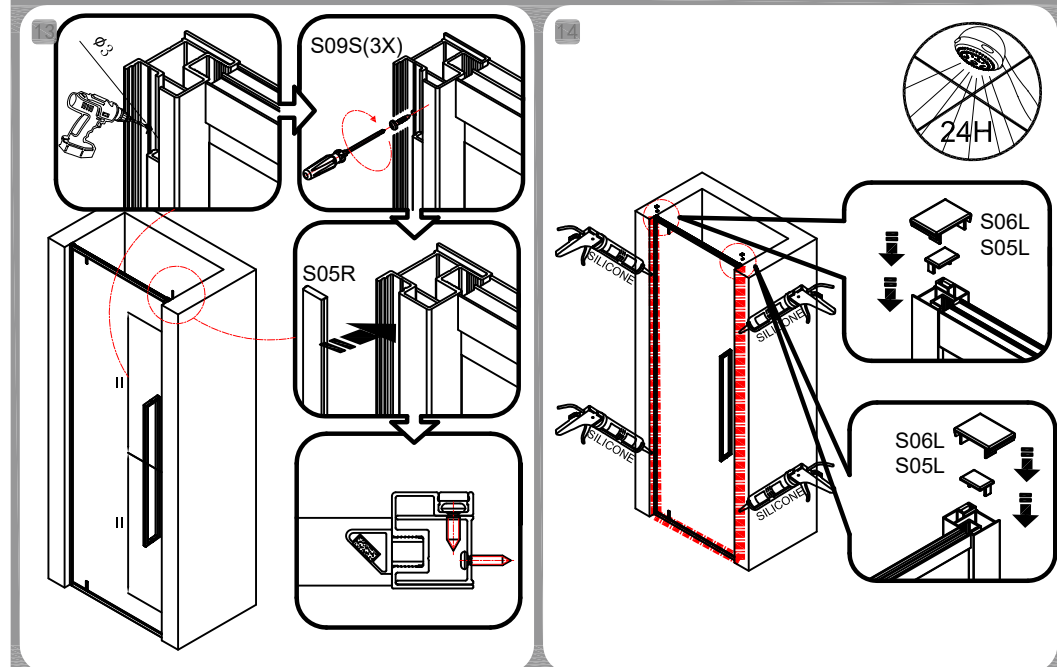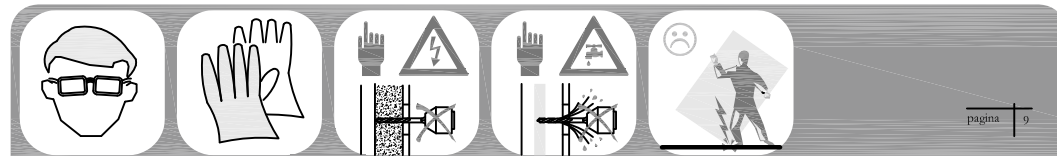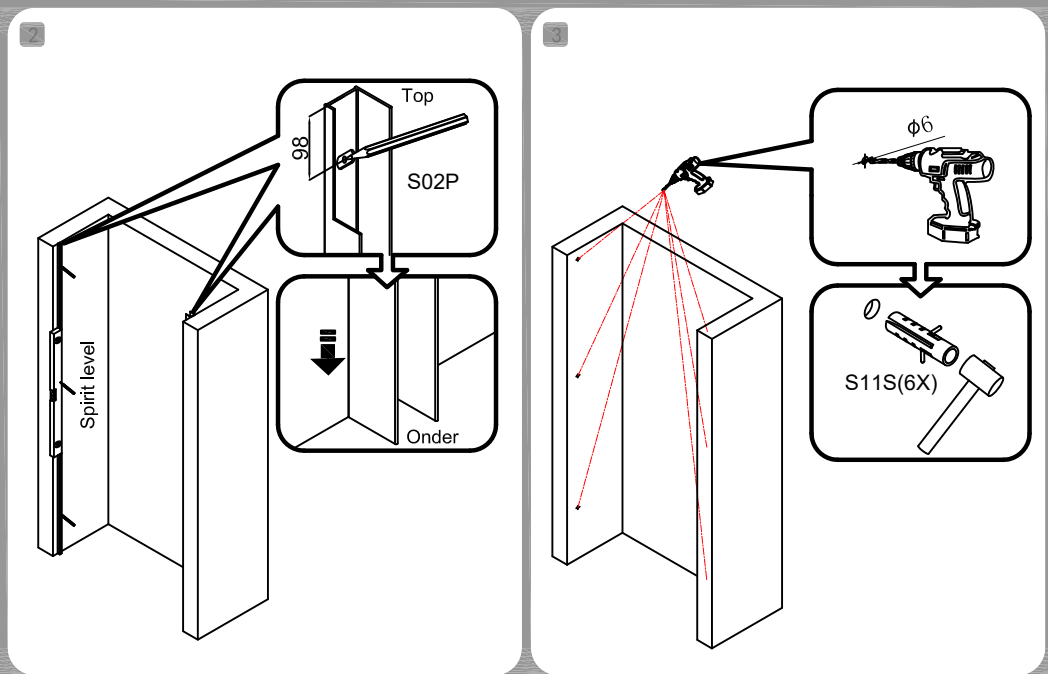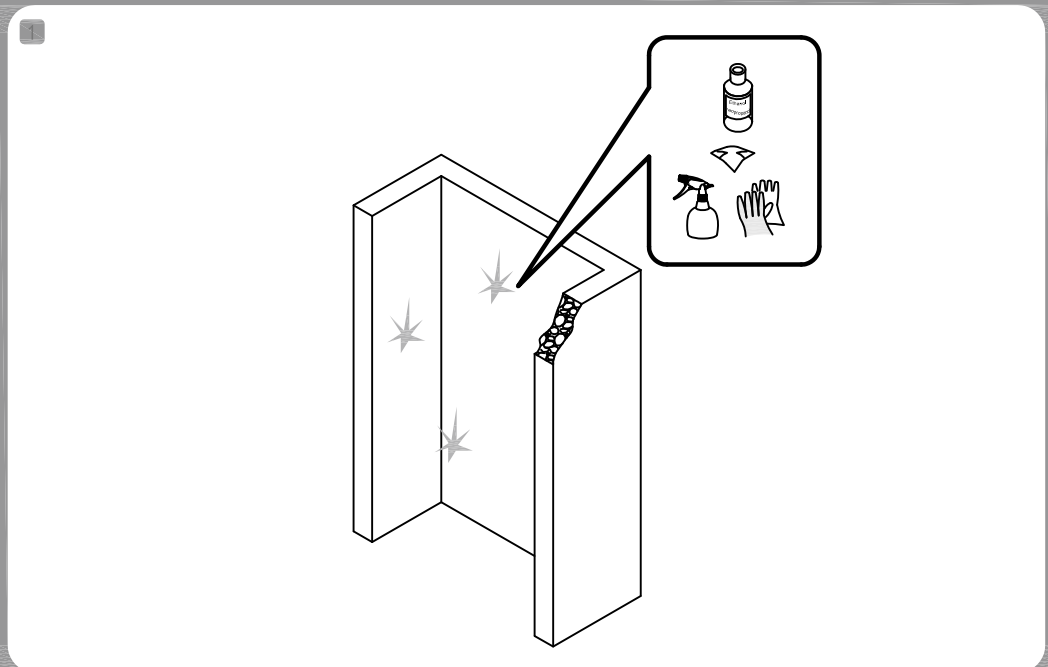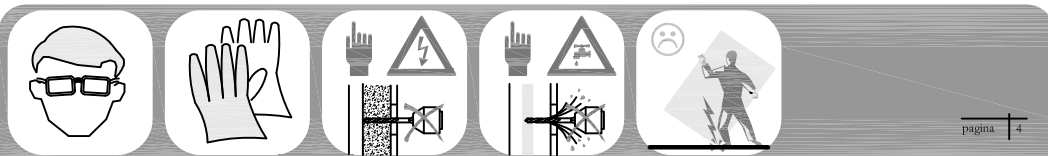

INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

